



Moet het tempo omhoog?


Renoveer zonder breekwerk met
de Progé overzet vensterbank.

Bekijk hoe snel het kan →



**In enkele
stappen
een strak
resultaat**

Stap 1 →

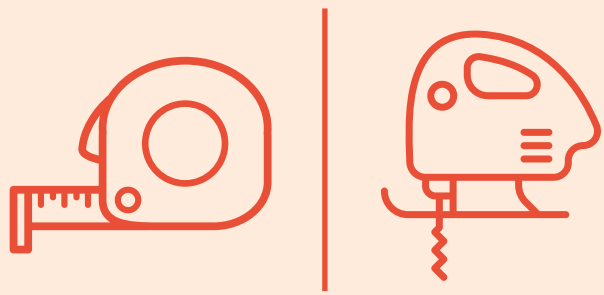

Opmeten & zagen

Meet de bestaande vensterbank op.
Houd rekening met eindkappen en
voldoende speling onder draaiende
delen. En zaag de overzet
vensterbank op maat.

Stap 2 →



Lijm aanbrengen

Breng High Tack lijm in banen
aan op de oude vensterbank
voor een sterke hechting.

Stap 3 →

Overzet vensterbank plaatsen

Plaats de overzet vensterbank
rustig over de bestaande heen
en druk gelijkmatig aan.

Stap 4 →



Netjes afwerken

Werk de kapse kanten
af met bijpassende
eindkappen en kit de
aansluiting af met
Progé siliconenkit.



Resultaat →





Zo bespaar je
arbeidstijd, houd je
grip op planning én
focus op de
uitstraling van het
eindresultaat.

Meer op [Proge.nl](https://proge.nl) →

